





Beachten Sie die Status-LED. Wenn die Fernbedienung nicht mit dem Soundprozessor verbunden ist, wird nach dem Einschalten der Fernbedienung der Bildschirm zum Tastatur sperren Auswählen der Sprache angezeigt. Drucktaste. einstellen

2 Setzen Sie die

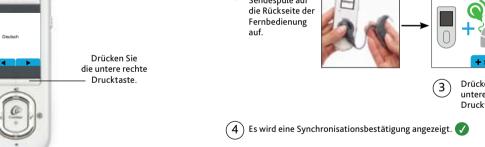

von den Mikrofonen aufgenommen wird.

Stellen Sie sicher, dass der Soundprozessor und die Fernbedienur eingeschaltet sind.



∠) Sie können die Fernbedienung jetzt synchronisiere

Sie den niedrigsten Pe von Audiosignalen, d

Drücken Sie die

untere rechte

Drucktaste.



"Standard" um:

Träger von zwei Implantaten: Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 auch für den anderen Soundprozessor.

"Standard"

die obere linke Drucktaste, wenn Sie den CR110 Bedienmodus "Erweiter:

ındprozessor-Status prüfen Zwischen den Programmen wechseln

den Status des Soundprozessors bzw. die Status der beiden



andauernd laute

Audiosignale Optionen" auswählen möchten. Um den CR110 Bedienmodus "Standard' auszuwählen, drücken Sie die obere rechte Drucktaste.

Fokus Musik

Bei angezeigtem Bildschirm "Home" drücken und halten Sie gleichzeitig die untere linke und die untere rechte Drucktaste.

Nutzen Sie N

Musik aller Art un

Nebengeräusch befinden.

von jeglichen Queller anzuhören.

Drucktaste.

) Um das zu bestätigen drücken Sie die rechte untere

ktivieren der automatischen Telefonspule*

undprozessor auf die von Ihrem Audiologen

aktiviert

So deaktivieren Sie den Demo-Modus: Schalten Sie die Fernbedienung aus und

Demo-Modus verwenden

So starten Sie den Demo-Modus, wenn die Fernbedienung mit Ihrem

Halten Sie bei angezeigtem Bildschirm "Home" gleichzeitig die obere rechte und die untere linke Drucktaste einige Sekunden lang gedrückt Der Bildschirm "Demo-Modus" wird angezeigt.

1 Um erweiterte Funktionen für beidseitigen Betrieb auszuwähle drücken Sie die untere linke Drucktaste. Um Grundfunktionen fü einseitigen Betrieb auszuwählen, drücken Sie die untere rechte

Drucktaste.

Bedeutungen haben:

Am Bildschirm wird ein Warnhinweis angezeigt.

- - Möglicherweise muss die Software der Fernbedienung aktualisiert werden. Wenden Sie sich an Ihren Audiologen

Der Akku der Fernbedienung wird geladen.

Der Soundprozessor kommuniziert nicht mit der Fernbedienung

einseitigen Betrie (ein Soundprozes

Der Demo-Modus bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den Funktionen de Fernbedienung vertraut zu machen.

Soundprozessor bereits verbunden ist:

Möglicherweise befinden sich beide Komponenten außerhalb der Reichweite der jeweils anderen, oder sie sind nicht miteinander synchronisiert.

● ● ● Ein orange blinkendes Leuchtsignal könnte folgende

uchtsignal Bedeutung

- oder den Cochlear™ Service.

Menüs für die

Einstellungen

Bildschirm zur

Anzeige des Soundprozesso


Soundprozessor-

zur Anzeige des Soundprozessor-Status anzuzeigen.

🔓 🔥 Verändern des Mischungsverhältnisses von Audiozubehör- und



Symbol Bedeutung









((4))) Aktivieren bzw. Deaktivieren privater Hinweistöne

Verändern des Mischungsverhältnisses von Telefonspulen- und Mikrofonsignalen

Soundprozessor-Einstellungen ändern (betrifft nur den CR110 Bedienmodus "Erweiterte Optionen")





zum Einstellen de

interaktiven Fehlerbehebung

Nähere Informationen zur Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch zur CR110 Fernbedienung.